

APLICACIÓN DEL ACABADO PARA PISOS P&G PRO LINE - Uso convencional de trapeador y cubeta

Productos necesarios

- Letrero de Piso Mojado/Wet Floor
- Cubeta & Exprimidor
- Bolsa de plástico (Transparente o blanca)
- Trapeador de rayón para secar limpio
- Ventilador (sólo áreas con poca ventilación)



Producto necesarios

Cualquier acabado
P&G Pro Line



CUANDO APLICAR ACABADO: Aplicar el acabado para pisos después de una restregada profunda, un recubrimiento o una operación de decapado/remoción.
PREPARACIÓN: Reúna todas las herramientas, equipo y productos necesarios. Asegúrese de que todo el equipo funcione. Revise el MSDS (Hoja de Datos Seguridad del Material), las etiquetas del producto y las advertencias. Elija el equipo de seguridad apropiado.

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA ESTA TAREA: Antes de aplicar el acabado, asegúrese de que la superficie del suelo esté correctamente preparada. Si se ha decapado/removido el piso, se deben eliminar todos los residuos. Generalmente no se recomienda una aplicación del sellador, con la excepción de pisos porosos o dañados (agrietados, cuarteados, muy gastados, etc.). Se recomienda una capa inicial del sellador. Generalmente, se recomienda utilizar el sellador en pisos "no estándares" (ver "Hoja de procedimiento sobre pisos no estándares"). Antes de realizar este procedimiento, asegúrese de que el piso esté seco y no pegajoso. Empiece con un trapeador de rayón para secar limpio. Cuando termine, limpie y regrese el equipo al área de almacenamiento. Quite el letrero de Piso Mojado/Wet Floor sólo si el acabado se ha secado.

PASO 1

- Coloque el letrero de Piso Mojado ("Wet Floor") en el área que va a trapear.




PASO 2

- Cubra la cubeta con la bolsa de plástico (transparente o blanca).
- Pour Vierta el acabado para pisos dentro de la cubeta.



PASO 3


- Sumerja completamente el trapeador en el acabado.

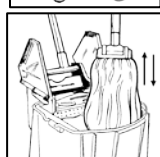

NOTA: Comience con un trapeador de rayón seco y limpio.

PASO 4


- Exprima la parte inferior del trapeador en el exprimidor.

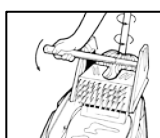

NOTA: La parte superior del trapeador proporcionará una cantidad adecuada de acabado para obtener una capa fina y uniforme.


PASO 5

- Comience desde el punto más alejado de la puerta. Marque un área de 10 pies por 10 pies con el trapeador.
- Trapee dentro de esta área de adelante hacia atrás.
- Repita pasos 3 y 4 para usar más acabado en el trapeador cuando éste comience a arrastrarse sin acabado en el piso.




PASO 6

- Continúe con la siguiente sección de 10 pies por 10 pies, en dirección hacia la puerta y repita los pasos del 3 al 6.

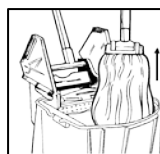

PASO 7

- Espere de 30 a 45 minutos para que se seque el piso antes de aplicar capas adicionales. El secado puede tomar más tiempo si hay bastante humedad, temperaturas frías o no existe una buena circulación de aire.
- El piso no debe estar pegajoso 10 minutos antes de aplicar capas adicionales.

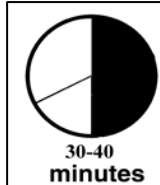

NOTA: Para un secado completo en áreas con poca ventilación, el tiempo de secado puede ser más largo. Se puede utilizar un ventilador cuando el piso ya no se ve mojado (de 10 a 20 minutos). Movimiento de aire en dirección al techo o fuera de la habitación. Advertencia: No dirija el ventilador hacia un techo que tenga polvo o suciedad. No apunte el ventilador directamente al acabado en proceso de secado.



PASO 8

- Repeat Repita del paso 3 al 8 para capas adicionales.coats.
- NOTA: Para una restriegra profunda y una aplicación de recubrimiento, aplique 2 capas. Si se ha decapado/removido el piso, aplique un máximo de 4 capas para permitir un curado adecuado.**

PASO 9

- Una vez finalizada toda el área, quite la bolsa de la cubeta, amarre y deseche.
- NOTA: No vuelva a colocar el acabado restante contaminado en el envase del producto.**



MANTENIMIENTO DIARIO


PASO 1

- Limpie el área con un sacudidor como se indica en el Procedimiento de limpieza de polvo.



PASO 2

- Moje el área según sea necesario y use cualquiera de los procedimientos de limpieza con agua: Trapeador húmedo, Trapeador húmedo desinfectante o Limpieza de pisos con restregador automático. Si hay suciedad acumulada, restriegue suavemente según sea necesario.

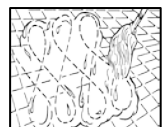

PASO 3

- Para reparar el acabado, pula usando una fibra/disco de lustre adecuado y siga los Procedimientos de rociado de un pulidor.

